


1. Защитный колпачок
2. Режущая головка
3. Блок бреющий
4. Кнопка открывания бреющего блока
5. Корпус
6. Выключатель
7. Индикатор
8. Шнур-соединитель
9. Кисточка

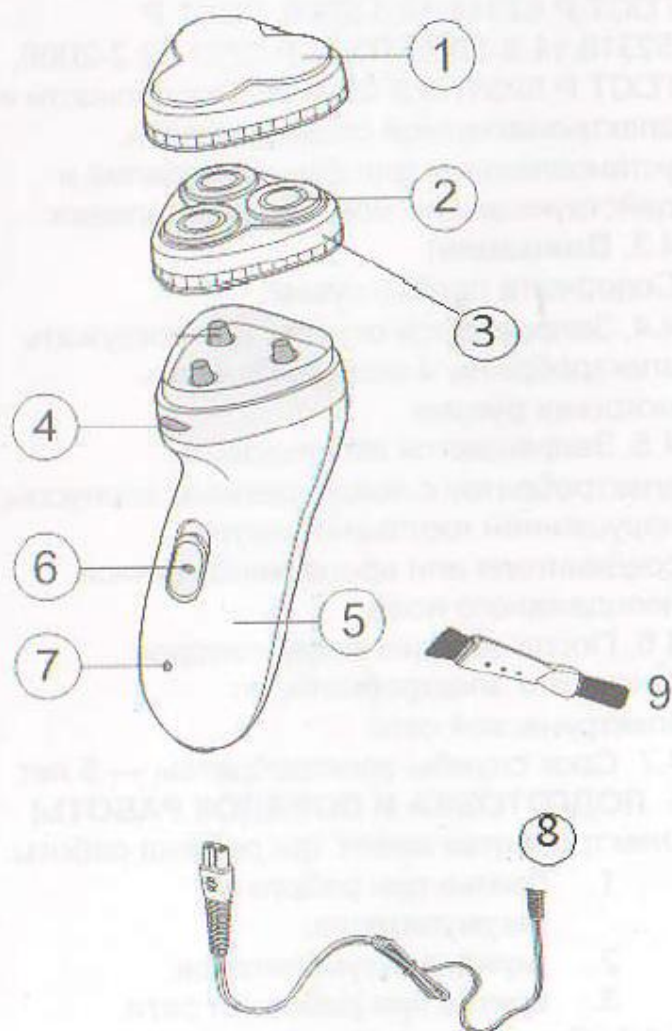

Электробритва

модель

«АВИТРОН-301АС»

Руководство по эксплуатации



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Электробритва модель

«Авитрон-301АС» - электроприбор личной гигиены, предназначенный для сухого бритья и подстрижки висков, усов и бороды.

1.2. Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1.3. Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.

1.4. Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания.

1.5. Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По типу защиты от поражения электрическим током электробритва соответствует классу II по ГОСТ Р 52161.2.8-2005.

2.2. Электробритва работает от двух аккумуляторов постоянного тока напряжением 2,4В, так и от электросети.

2.3. Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 100-240 В $\pm 10\%$ частотой 50/60 Гц.

2.4. Номинальная потребляемая мощность — не более 5 Вт.

2.5. Время полной зарядки аккумуляторов — 8 ч.

2.6. Режим работы — кратковременный. Длительность рабочего цикла не более 10 минут и пауза — не менее 10 минут.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва — 1 шт.
- б) защитный колпачок — 1 шт.
- в) шнур-соединитель — 1 шт.
- г) кисточка — 1 шт.
- д) дорожный чехол — 1 шт.
- е) коробка — 1 шт.
- ж) ложемент — 1 шт.
- з) руководство по эксплуатации — 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

4.2. Электробритва соответствует требованиям ГОСТ Р 52161.2.8-2005, ГОСТ Р 52318.14.1-2006, ГОСТ Р 52318.14.2-2006, ГОСТ Р 52317.3.2-2006, ГОСТ Р 52317.3.3-2008 по безопасности и электромагнитной совместимости, установленным для данных изделий и действующим на момент изготовления.

4.3. Внимание!

Содержите прибор сухим!

4.4. Запрещается окунать или погружать электробритву в воду, либо брать мокрыми руками.

4.5. Запрещается использовать электробритву с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура-соединителя или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

4.6. После зарядки аккумуляторов отключите электробритву от электрической сети.

4.7. Срок службы электробритвы — 5 лет.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электробритва имеет три режима работы:

- 1. бритье при работе от аккумуляторов;
- 2. зарядка аккумуляторов;
- 3. бритье при работе от сети.

5.1.1. Снимите защитный колпачок с бреющего блока.

5.1.2. Включите электробритву, передвинув выключатель в положение «ON» (включено) (рис 3).

5.1.3. Брейтесь не торопясь, перемещая




электробриту против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать и закрывать бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку ножей.

5.1.4. Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите вверх клавишу под стригущим блоком (рис.2), выполните необходимое, срезая отдельные длинные волосы против направления их роста, и закройте стригущий блок.

5.1.5. После бритья выключите электробриту, передвинув выключатель в положение «OFF» (выключено).

5.1.6. Снимите бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока и потянув вверх (рис.4,5).

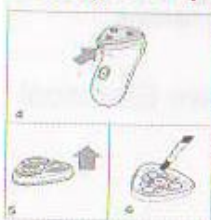

Поверните фиксатор против часовой стрелки (рис.9), снимите рамку. Поочередно достаньте каждую ножевую пару (рис.10), с помощью кисточки очистите ножи,

блок и камеру (рис.6,7,8) Соберите в обратной последовательности. Закройте бреющий блок. Если вы пользовались стригущим блоком, то откройте и очистите его с помощью кисточки, закройте блок.



5.1.7. Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

5.2. Зарядка аккумуляторов.
Внимание!

- 1) Не заряжайте электробриту под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) если электробрита находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 3) зарядка аккумуляторов обязательна после покупки новой электробритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя;

- 4) температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы должна быть от +5°C до +35°C.

5.2.1. Убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» (выключено).

5.2.2. Вставьте розетку шнура-соединителя в электробриту, а вилку шнура-соединителя в розетку электрической сети. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 8 часов.

5.2.3. После зарядки выньте вилку шнура-соединителя из розетки электрической сети, а розетку шнура-соединителя из электробритвы.

Внимание!

Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте электробриту включенной в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.4. Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 45 минут.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка бреющего блока гарантирует наилучшие результаты бритья.

6.1. Не реже, чем раз в два месяца, следует проводить тщательную очистку бреющего блока.

Внимание! При разборке и чистке режущих головок постарайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

6.2. Рекомендуется нанести одну каплю масла для швейных машин на каждую режущую головку и зубцы стригущего блока. Это защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

6.3. Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

Утилизация аккумуляторов
Встроенные аккумуляторы содержат вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Не выбрасывайте электробритву вместе с бытовым мусором, сдайте ее в специальный пункт приема.



7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте, недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течении 12 месяцев со дня приобретения.

8.2. При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи магазином, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска электробритвы.

Внимание!

Претензии изготовителем не принимаются:

- без настоящего руководства по эксплуатации;
- если электробритва имеет следы механических повреждений из-за неправильного или небрежного обращения, а также, если были попытки ремонта не уполномоченными на то лицами;
- при сдаче электробритвы в гарантийный или послегарантийный ремонт, бреющий и стригущий блоки должны быть тщательно очищены от спрессовавшейся щетины, пыли и грязи;
- электробритва с прорезанными ножами или срезанными поводками ремонту по гарантии не подлежит.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 11/2017

Продана

Наименование предприятия торговли

«__»__ 20__ г.

Штамп магазина

Продавец

подпись продавца

Изготовитель:

Компания ООО «Веньжоу Ранви
Электрикал Апплайнс»

Manufacturer: Wenzhou Runwe Electrical
Appliance Co, Ltd

По заказу ООО ТД «Авитрон»

ООО ТД «Авитрон»,
450065, г.Уфа, ул.Димитрова, 250
тел (347)265-07-07, 63-71-55
E-mail: tdavitron@yandex.ru
<http://www.tdavitron.ru>